


МП15

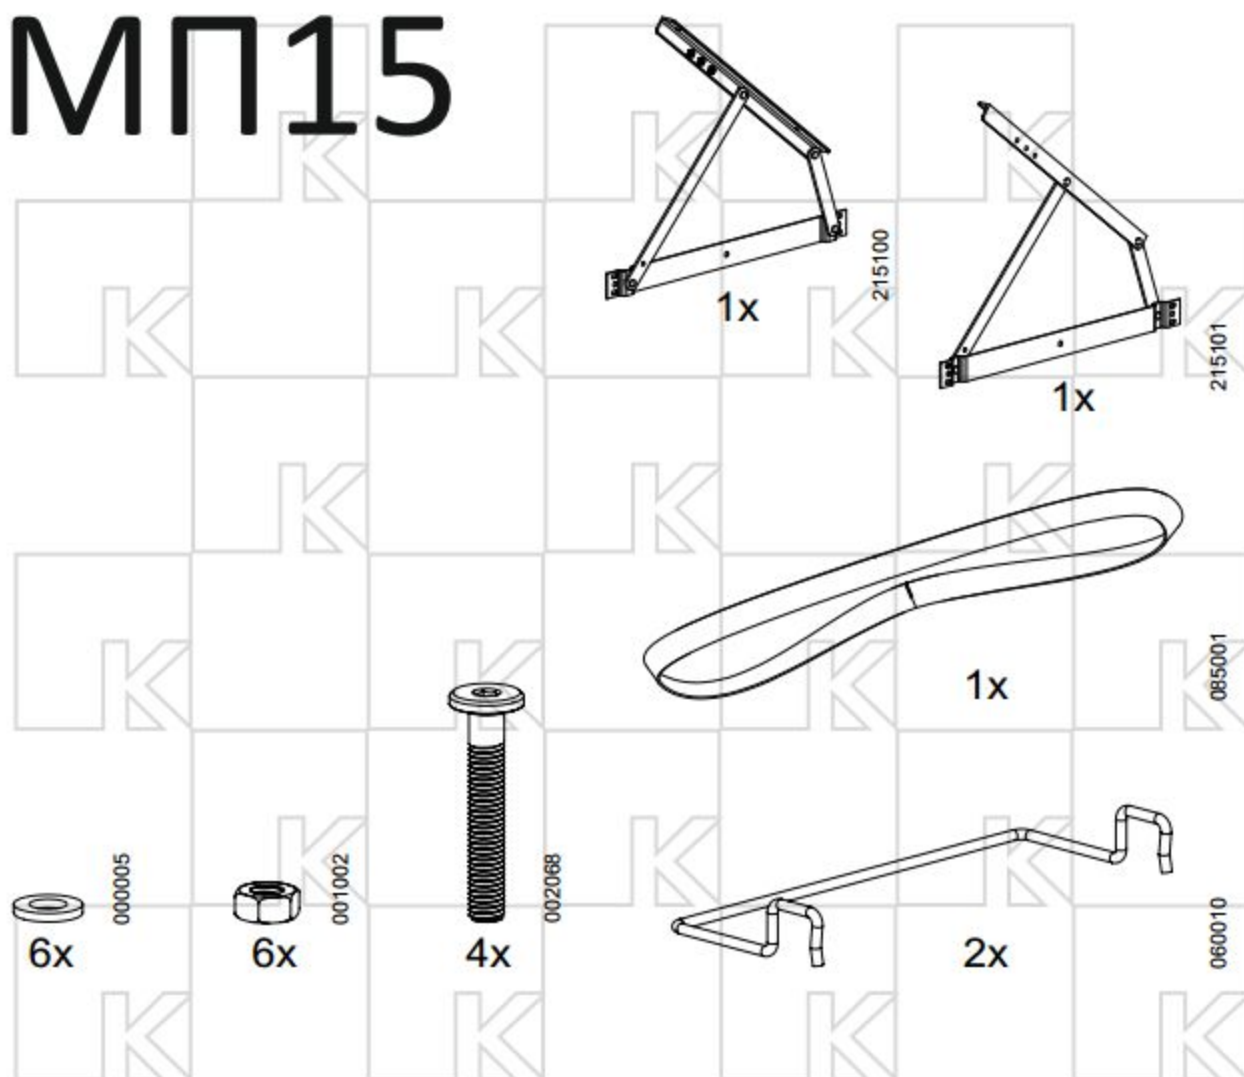

При монтаже механизмов подъема соблюдайте меры предосторожности.

Перед монтажом механизма подъема его необходимо протереть.

При сборке все винты необходимо затягивать до упора.

В процессе эксплуатации механизма следует периодически подтягивать винты и смазывать шарнирные соединения газовых пружин, механизма подъема.

Газовая пружина монтируется строго баллоном вверх, согласно инструкции.

Не пытайтесь сжать газовую пружину механизма вручную, необходимое усилие для ее сжатия создается только в смонтированном состоянии.

Не допускается опускание кроватного основания в сборе с механизмом подъема без уложенного матраца, первое опускание основания требует достаточного усилия.

Гарантия на изделие при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 12 месяцев.

Претензии по комплектации и качеству изделия принимаются при наличии этикетки с указанием номера упаковщика и даты упаковки.



Избегайте попадания пальцев и посторонних предметов между шарнирно-складывающимися деталями.




КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru

1

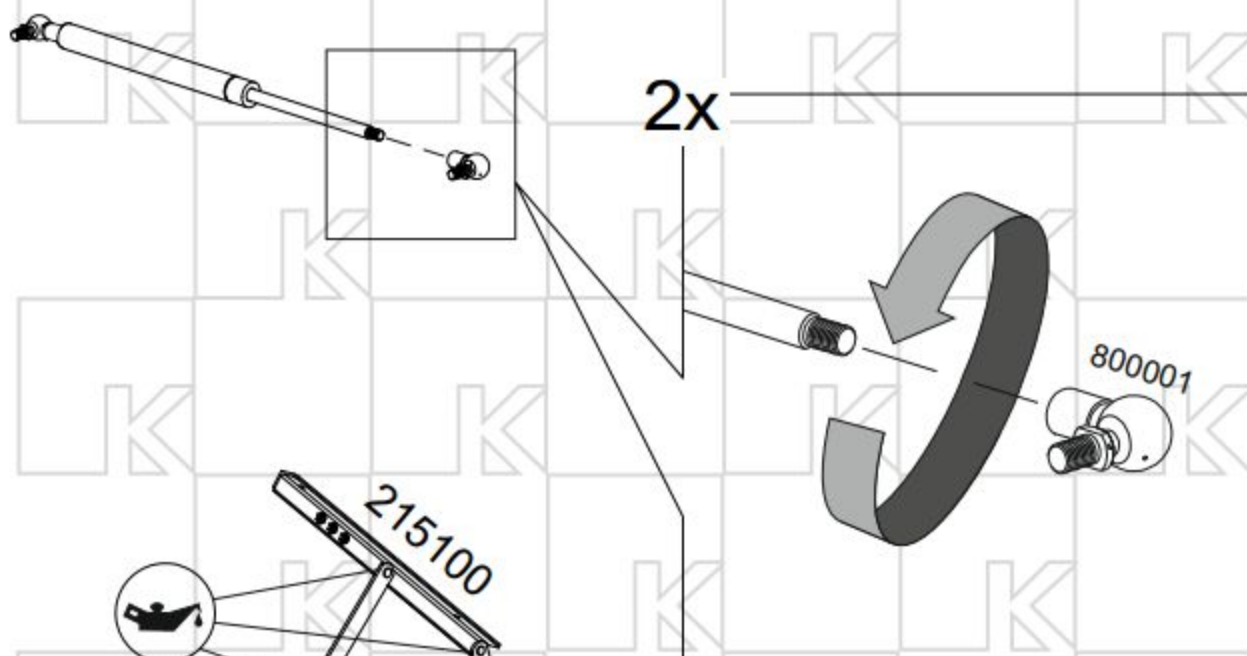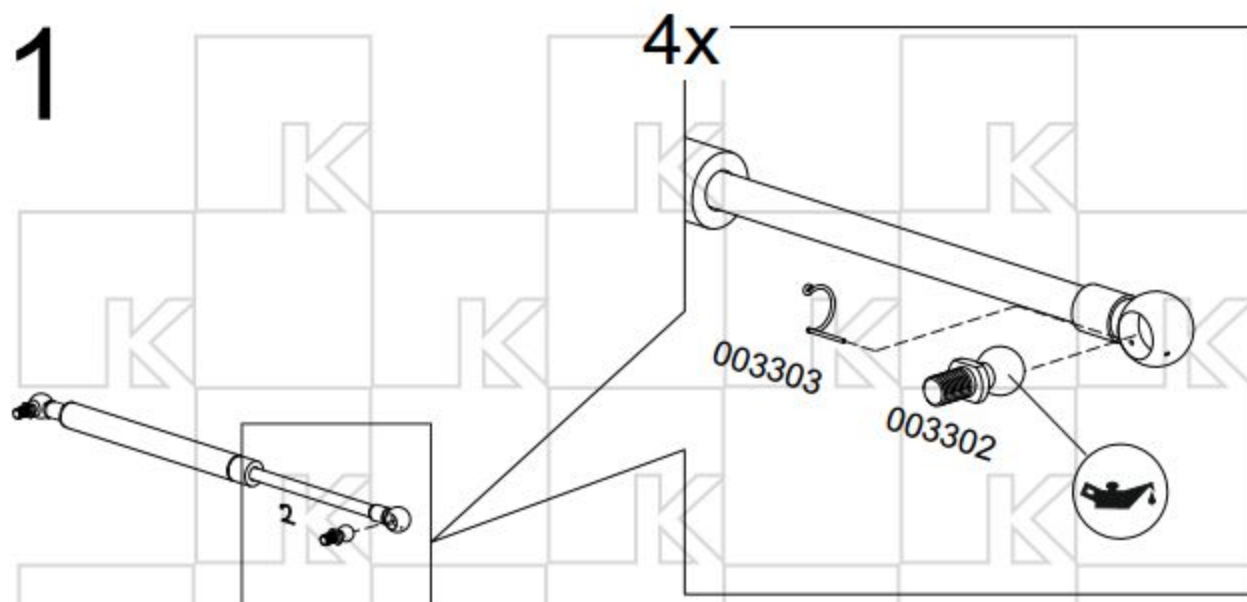



2

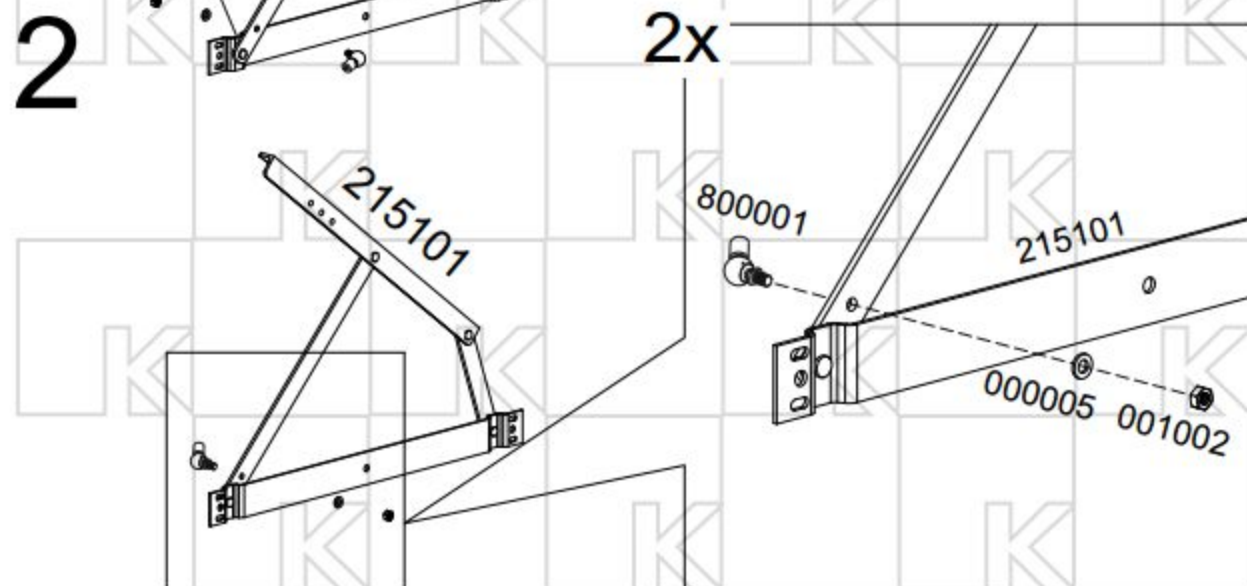



A



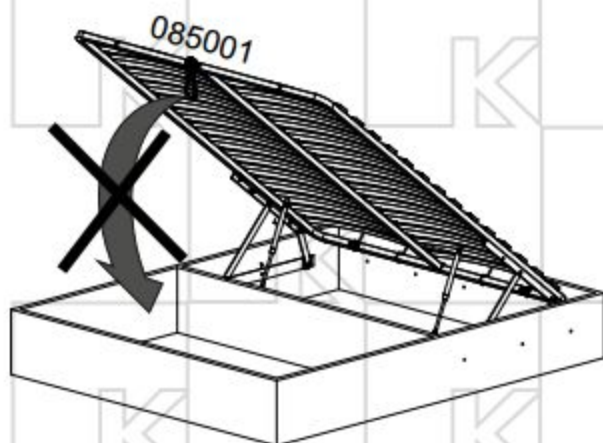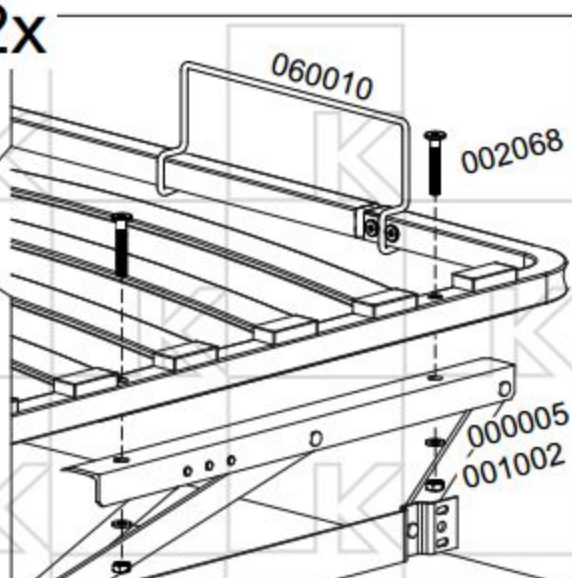


2x

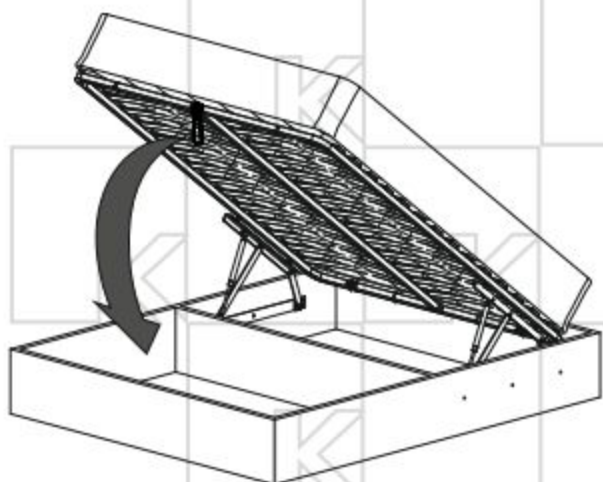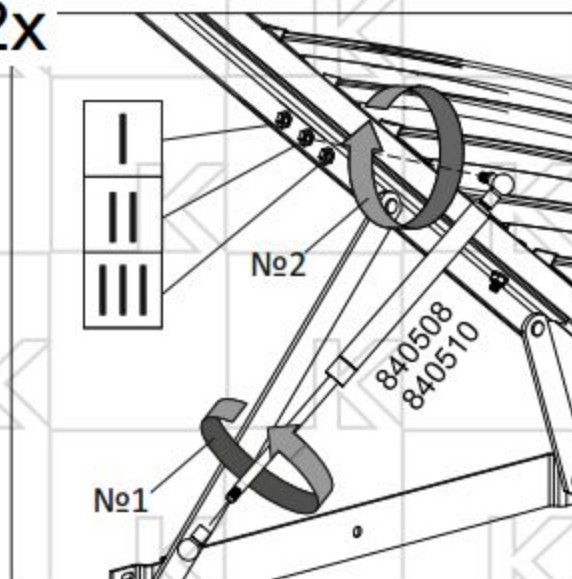

2x






 1000 N		 800 N	
I		840510	840508
II		40-50 кг	28-35 кг
III		30-40 кг	20-28 кг
III		25-30 кг	16-20 кг


B



2x

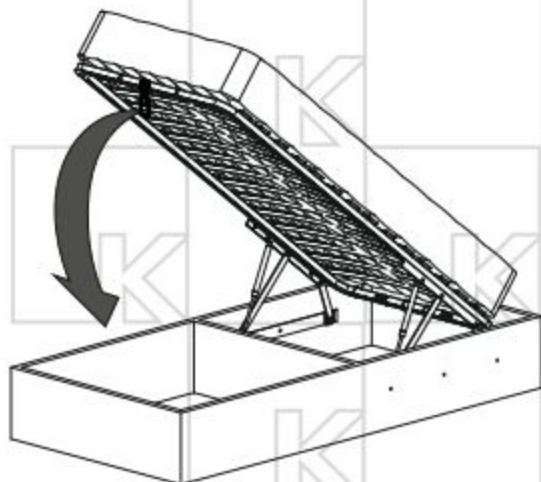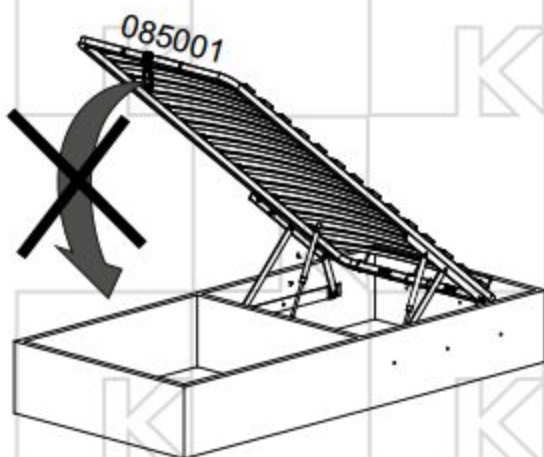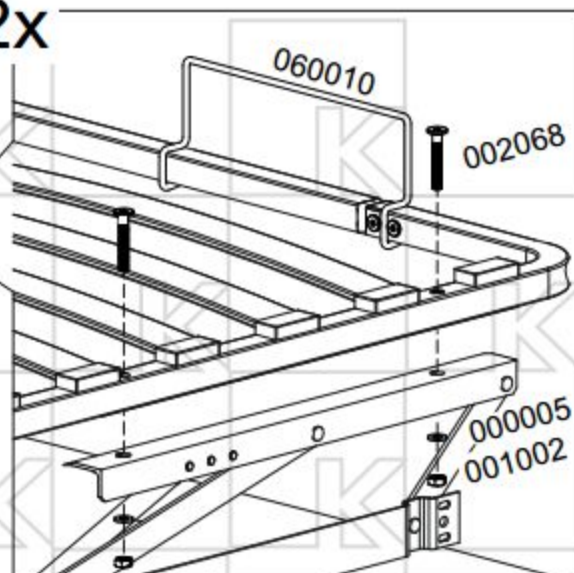

2x

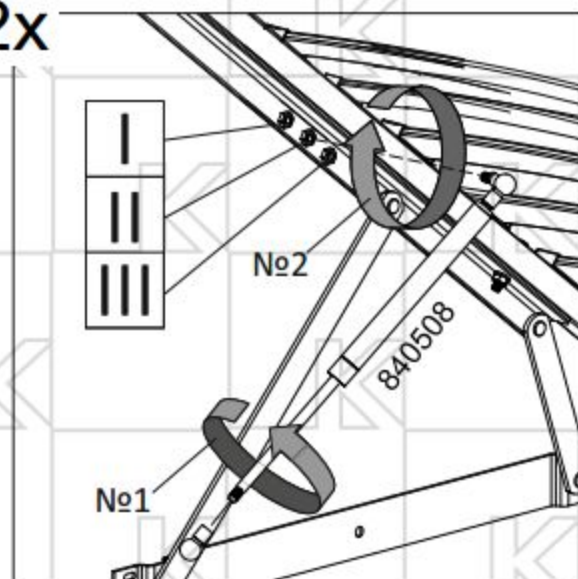

	800 N	840508
I		22-30 кг
II		14-22 кг
III		10-14 кг